




Handleiding: Motorgrondboormachine 2 persoons

2-persoons Stihl BT360


Bediening

1. Gashendel
3. Afsluitplug
4. Luchtfilter
5. Tankdop
6. Starthandgreep
7. Bougiesteker
8. Uitlaatdemper
9. Borgbeugel
10. Draagframe (inklapbaar)
11. Spanring
12. Boorspil
13. Boor
14. Stopknop
15. Chokeknop
16. Blokkeerhendel

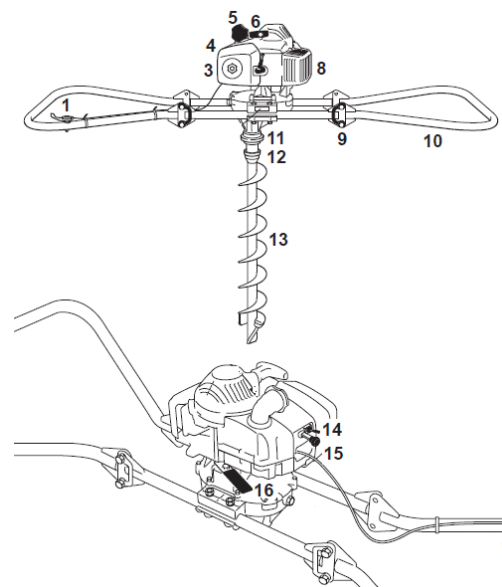

Motor starten

1. Controleer de brandstof, vul eventueel bij met Clean Oil.
2. De chokeknop(1) aantrekken.
3. De stopknop(2) op "on" zetten.
4. De gashendel(3) ½ slag open zetten.
5. Met de rechterhand de starthandgreep langzaam tot aan de aanslag uittrekken, vervolgens snel en krachtig verder trekken.
6. Maximaal vijf maal trekken met uitgetrokken choke.
7. Zodra de motor loopt, de chokeknop indrukken.
8. De motor stationair warm laten draaien.

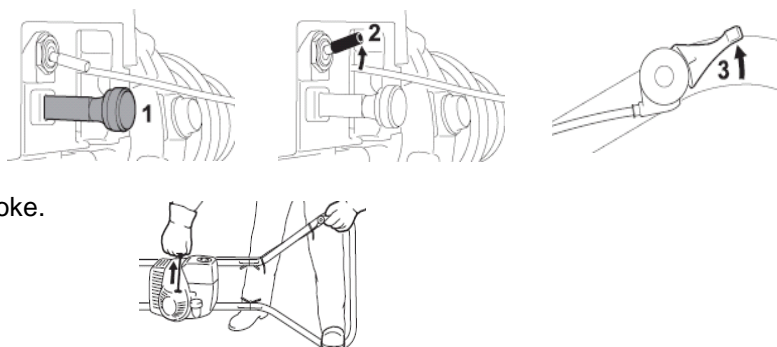

Motor stoppen


1. Gas op stationair zetten.
2. Motor rustig na laten draaien.
3. De stopknop op stop zetten.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Boor monteren

1. Druk / draai de boor recht op in de grond.
2. De grondboormachine met draaiende motor, stationair, op de recht op staande boor plaatsen, het uiteinde van de boor moet in de koppeling van de boorspil vallen.
3. Spanring (1) 1/4 slag linksom draaien, de boor wordt in de boorspil vergrendeld.

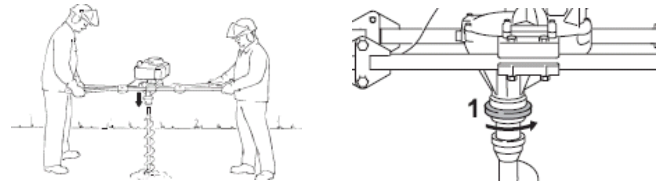

Boorverlengstuk plaatsen

Het verlengstuk monteren als de diepte van het boorgat overeenkomt met de maximale boorlengte.

1. Laat de motor stationair draaien, de boor mag niet meer draaien.
2. Spanring (1) 1/4 slag rechtsom draaien, de boor wordt in de boorspil ontgrendeld.
3. Til de motor van de boor af.
4. Plaats het verlengstuk op de boor, zet de borgbouten vast.
5. Til de motor op het verlengstuk.
6. Spanring (1) 1/4 slag linksom draaien, het verlengstuk wordt in de boorspil vergrendeld.

Vastzittende boor losdraaien.

1. De stopknop(14) in stand **STOP** zetten
2. Blokkeerhendel (1) naar links draaien, de aandrijfkop is vergrendeld.
3. De gehele grondboormachine linksom draaien, tot de boor weer los is.



Om de booraandrijfkop te beschermen tegen breuken wordt de blokkeerhendel, bij het overschrijden van het maximaal toegestane teruggdraaikoppel, ontkoppeld.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.