




Handleiding: Schaarhoogwerker werkhoogte 11,8 mtr. (4WD diesel)

Genie GS3268RT

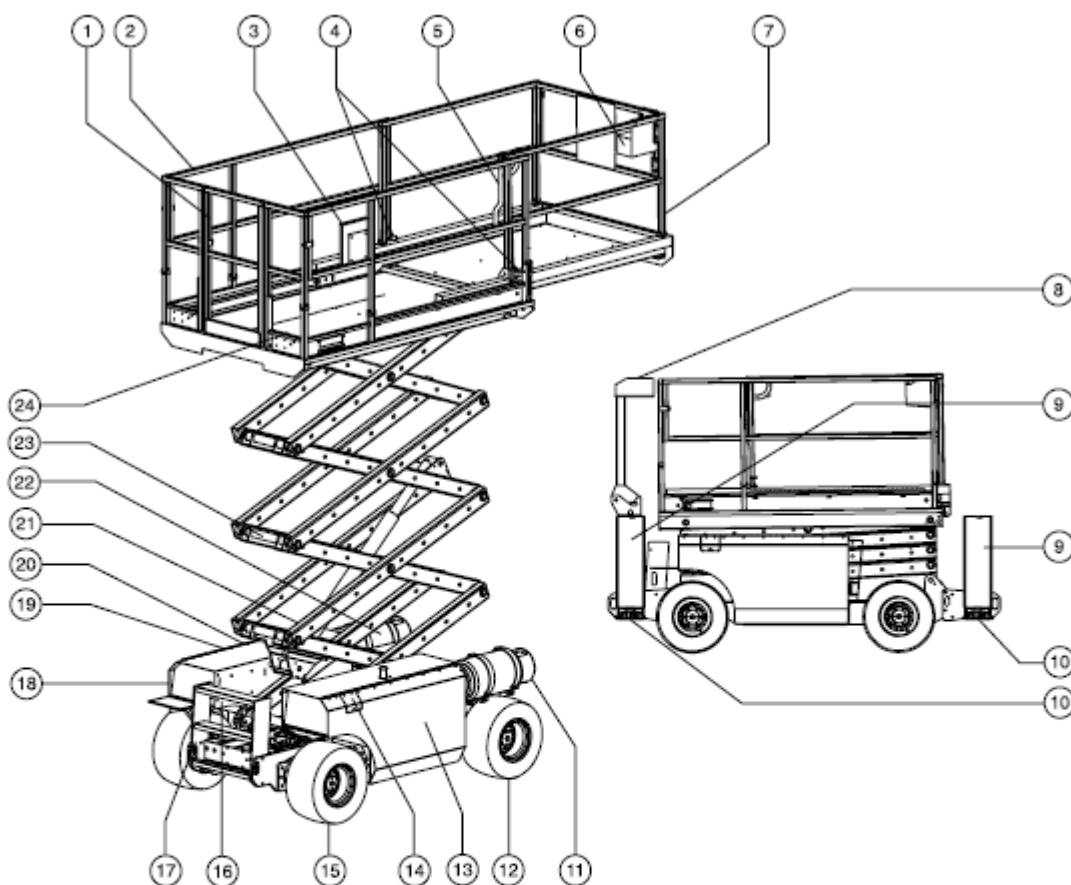

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Platformtoegangshek | 10 Stempelvoet (indien uitgerust met stempels) | 18 Grondbediening met nooddaalventiel en LED diagnosescherm |
| 2 Platformveiligheidsrelingen | 11 LPG tank | 19 Afdekking grondbedieningszijde |
| 3 Opbergruimte voor handleiding | 12 Stuurwiel | 20 Peilaanduiding hydraulische olie (onder afdekking) |
| 4 Verankeringspunt van vanglijn | 13 Afdekking aan motorzijde | 21 Remvrijzetpompknop en remvrijzetknop (niet zichtbaar in deze tekening) |
| 5 Vergrendelingshendel platformverlenging | 14 Brandstoftank | 22 LPG tank (optioneel) |
| 6 Platformbediening | 15 Achterwiel | 23 Veiligheidsarm |
| 7 Platformverlenging | 16 Schuinstandalarm (onder afdekking) | 24 GFCI contactdoos |
| 8 Stempelbedieningspaneel (indien uitgerust met handbediende stempels) | 17 Toegangsladder/ transportbevestigingspunt | |
| 9 Stempelhuis (indien uitgerust met stempels) | | |


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Platformbediening


1. Motorstopknop
2. Motorstartknop
3. Gloeibougieknop
4. Knop Hoog stationair
5. Claxonknop
6. rijsnelheid
7. Generator (indien aanwezig)
8. Platformuitschuif-/ inschuifknop (indien aanwezig)
9. Koplamp-/achterlichtknop (indien aanwezig)
10. Noodstop
11. Functieschakelaar
12. Joystick voor rijfunctie
13. Duimtuimelschakelaar voor stuurfunctie
14. Foutindicatielampje
15. Voedingslampje
16. Functie-/hogesnelheidskeuzeknop voor de functie omhoog/omlaag
17. Functie-/lage snelheidskeuzeknop voor de functie omhoog/omlaag
18. Keuzeschakelaar platform omhoog/omlaag

Diesel models

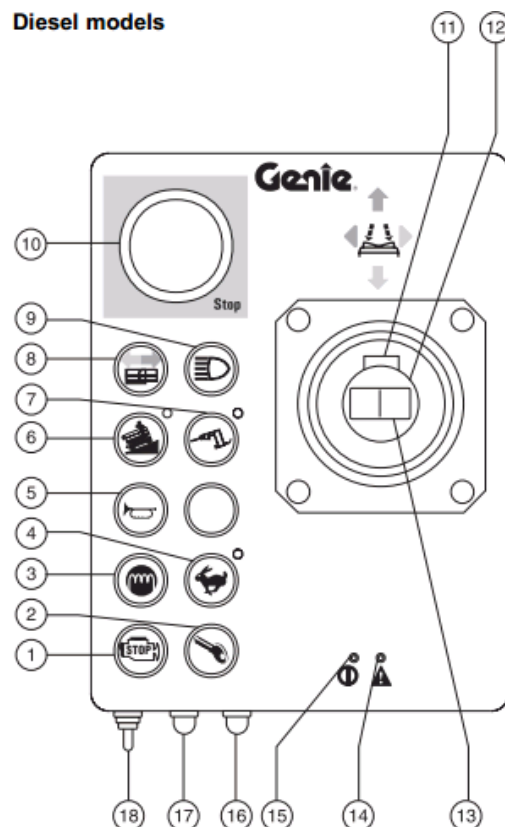

Stempelbedieningspaneel


1. Foutindicatielampje heffen
2. Functiekноп
3. Knop Stempels omhoog/omlaag
4. Noodstop

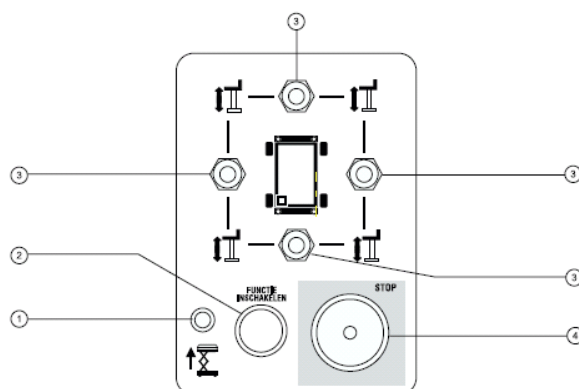

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

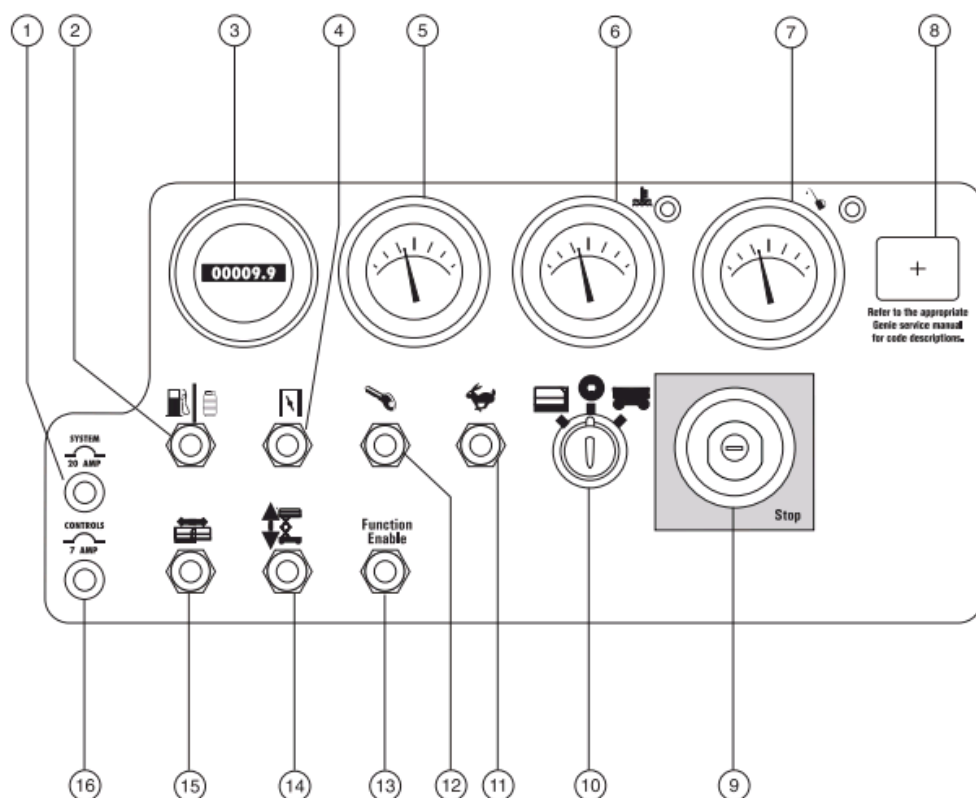

Grondbedieningspaneel

1. 20 ampères stroomonderbreker voor systeemcircuit
2. N.V.T.
3. Urenteller
4. Gloeibougieschakelaar
5. Voltmeter (optie)
6. Watertemperatuurmeter met indicatielampje (optie)
7. Motorliedrukmeter met indicatielampje (optie)
8. LED diagnosescherm
9. Noodstop
10. Sleutelschakelaar voor keuze platformbediening / uit / grondbediening
11. Tuimelkeuzeschakelaar Hoog-stationair
12. Motorstarttuimelschakelaar
13. Functietuimelschakelaar
14. Tuimelschakelaar platform omhoog/omlaag
15. Tuimelschakelaar platform uit-/inschuiven (optie)
16. 7 ampères stroomonderbreker voor bediening elementencircuit

Bediening vanaf de grond

1. Trek de rode noodstopknop uit in de stand aan
2. Zet het contactslot op grondbediening
3. Start de motor

Platform heffen / dalen

1. Druk functieschakelaar in
2. Kies heffen of dalen platform

Rijd- en stuurfuncties zijn niet beschikbaar vanaf de grondbesturingselementen.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
 Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Bediening vanaf het platform

1. Zet contact op platform bediening
2. Trek de rode noodstopknop uit in de stand aan.
3. Start de motor.

Bediening stempels

1. Plaats de machine lager dan het gewenste werkterrein.
2. Activeer de tuimelschakelaars stempels omhoog/omlaag en voer bijstellingen uit om de machine horizontaal te plaatsen en de wielen een klein beetje van de grond te heffen. Gebruik het waterpas op de steun van het bedieningspaneel. Elke tuimelschakelaar bedient twee stempels.
3. Breng het platform omhoog. Als het schuinstand-alarm afgaat, laat het platform dan helemaal zakken en stel de stempels bij. Gebruik het waterpas op de steun van het bedieningspaneel. Het rode indicatielampje boven het hefsymbool op het stempelbedieningspaneel gaat branden wanneer één stempel, maar niet alle stempels, omlaag is. Alle rij- en heffuncties zijn uitgeschakeld. Het lampje gaat uit wanneer alle stempels stevig op de grond staan. De rijfunctie is uitgeschakeld terwijl de stempels omlaag zijn. Als u een geblokkeerde functie probeert te gebruiken, gaat het storingslampje op het platformbedieningspaneel branden en wordt de machine buiten bedrijf gesteld. Dit gebeurt ook als de stempels stevig op de grond staan en het rode indicatielampje op de stempelbedieningskast uit is. Om de machine te bedienen drukt u de rode noodstopknop in en trekt u hem vervolgens naar de stand AAN. Start de machine opnieuw.

Platform heffen / dalen

1. Verplaatsen en houd een functie inschakelen/snelheid. Selecteer overschakelen.
2. Activeer de platform omhoog- / omlaag-schakelaar in de gewenste richting.
3. Druk functie snelheidknop in.

Sturen

1. Zet de hef/rij-keuzeschakelaar in de rijstand (indien aanwezig).
2. Druk de voetschakelaar in.
3. Verplaats de joystick langzaam in de richting van de blauwe of gele driehoeken OF druk op de duimschakelaar boven op de rij-joystick. Gebruik de kleurgecodeerde richtingspijlen op de platformbediening en het rijchassis om de bewegingsrichting van de wielen te bepalen.

Rijden

1. Zet de hef/rij-keuzeschakelaar in de rijstand (indien aanwezig).
2. Druk de voetschakelaar in.
3. De snelheid verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.
De snelheid verlagen: verplaats de rij-joystick langzaam naar het midden.
Stoppen: zet de rij-joystick terug in het midden of laat de voetschakelaar los. Gebruik de kleurgecodeerde richtingspijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting van de machine te bepalen. De rijnsnelheid van de machine wordt beperkt bij geheven armen.

Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.