


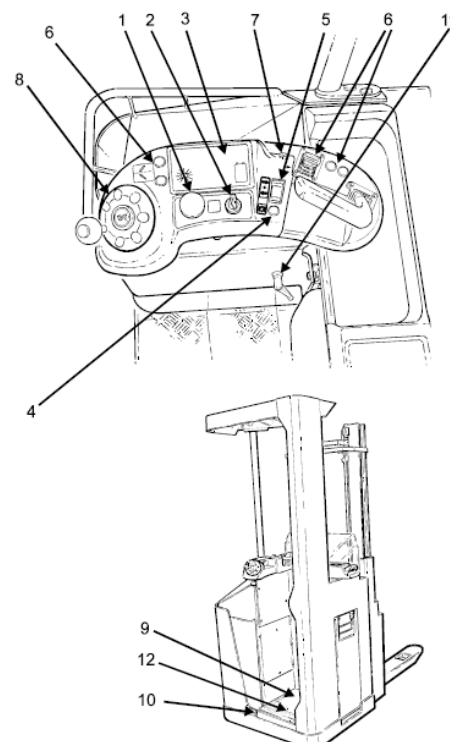

Handleiding: Sta stapelaar accu hefvermogen maximaal 1600 kg hefhoogte 5,40 meter

1. Noodstop-schakelaar
2. Contactslot
3. Display
4. Remhefboom voor de rijrem
5. Rijden-knop
6. Hydraulische bedieningsfuncties
7. Knop claxon
8. Stuur
9. Veiligheidspedaal
10. Vergrendeling kap
11. Bedieningsfuncties voor instelling van het bedieningsconsole
12. Linkerpedaal



De hoofdschakelaar voor de bedieningsstroom.

0 Er loopt geen stroom en de verlichting van het instrumentarium is uit.

1 De stroomvoorziening werkt. De verlichting van het instrumentarium gaat aan en alle elektrische onderdelen krijgen stroom.

Rijrichtingschakelaar (A)

Bij de keuze van de rijrichting licht een pijl op die de rijrichting aangeeft.


Tijd (B)

Een digitale klok geeft aan hoe laat het op dat moment is. Het instellen van de klok wordt uitgelegd in het hoofdstuk Display/ Programmeren.

Aflezings uren teller / foutcodes op het display (C)

Met cijfers en tekst (C) worden het aantal uren en de foutcodes aangegeven. Als de tijdmeter wordt afgelezen, is het **indicatiescherm (E)** verlicht. De tijden zijn als volgt af te lezen:

- A = contactslot aan
- B = totale effectieve uren
- C = tijd aandrijfmotor
- D = tijd pompmotor

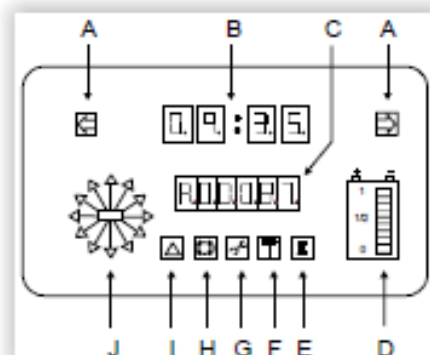

Wanneer de waarschuwings- en foutcodes staan vermeld, is het indicatiescherm (G) verlicht.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Batterij-indicator (D)

De batterijconditiemeter geeft het niveau aan van de batterijlading van de truck op dat moment.

1 Volledig geladen batterij

1/2 Half geladen batterij

0 Lege batterij

Parameterregeling (F)

Wanneer u de ingestelde parameters controleert, licht het indicatiescherm (F) op. De controleprocedures vindt u in het hoofdstuk Display/Programmeren.

Indicator parkeerrem (H)

Wanneer u de parkeerrem gebruikt, licht het indicatiescherm op.


Stabilisatorindicator (I)

(Optie) Het lampje knippert wanneer de stabilisatoren niet meer in de binnenste stand staan.

Indicator aandrijfwielen (J)

(Optie) De stand van het aandrijfwielen en de rijrichting van de truck worden aangegeven door een van de pijlen in het schema. Wanneer u de tegengestelde richting kiest zonder de stand van het aandrijfwielen te veranderen, licht de tegenoverliggende pijl op.

A = **+ Vorken heffen**
 - Vorken dalen

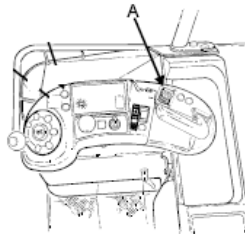

De truck starten

- Controleer of de noodstop-schakelaar niet is ingedrukt.
- Draai de contactsleutel op stand **I**. De verlichting van het instrumentarium moet nu gaan branden.
- Controleer of de batterijconditiemeter aangeeft dat er voldoende vermogen is (1/2 - 1).

OPGELET! Een laag ladingsniveau kan leiden tot schade aan de batterij als u ermee doorwerkt. Niet rijden alvorens u de batterij heeft geladen.

- Zet uw rechterschoet op het veiligheidspedaal.
- Zet uw linkschoet op het linkerpedaal.

OPGELET! Het risico van verbijzeling bestaat als enig deel van het lichaam buiten de bestuurderscabine uitsteekt. Zorg er altijd voor dat het gehele lichaam zich binnen de beschermcabine bevindt.

Remmen

- Rem de truck door de versneller/rembediening naar achteren te bewegen. Het remmen verloopt in twee fasen. Eerst geleidelijk en na een bepaalde vertragingstijd op volle kracht, als het remmen tenminste niet wordt onderbroken. In een noodgeval kan de truck worden stilgezet door uw schoet van het veiligheidspedaal af te halen. Hierdoor remt u op volle kracht zonder vertraging.

Sturen

De stuurimpulsen worden overgebracht naar een elektrische stuurmotor die in het motorcompartiment zit. De stuurmotor beweegt het stuurwiel middels een tandwiel.

- Wanneer u het stuur een klein beetje wilt draaien of wanneer u op hoge snelheid rijdt, moet u de truck sturen met de vingertoppen op de stuurwielnaaf. Rijdt u langzaam of wilt u de truck keren, draai het stuur dan sneller rond met behulp van de draaiknop op het stuurwiel.

De truck parkeren

- Zet de truck voorzichtig stil.
- Plaats de vorken in de laagste stand.
- Trek de stabilisatoren in.
- Draai de contactsleutel op de stand **0** (de truck wordt nu automatisch op de parkeerrem gezet).

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.