




Handleiding: knik-/ telescoop aanhanger 12 mtr.

Genie TZ034/20


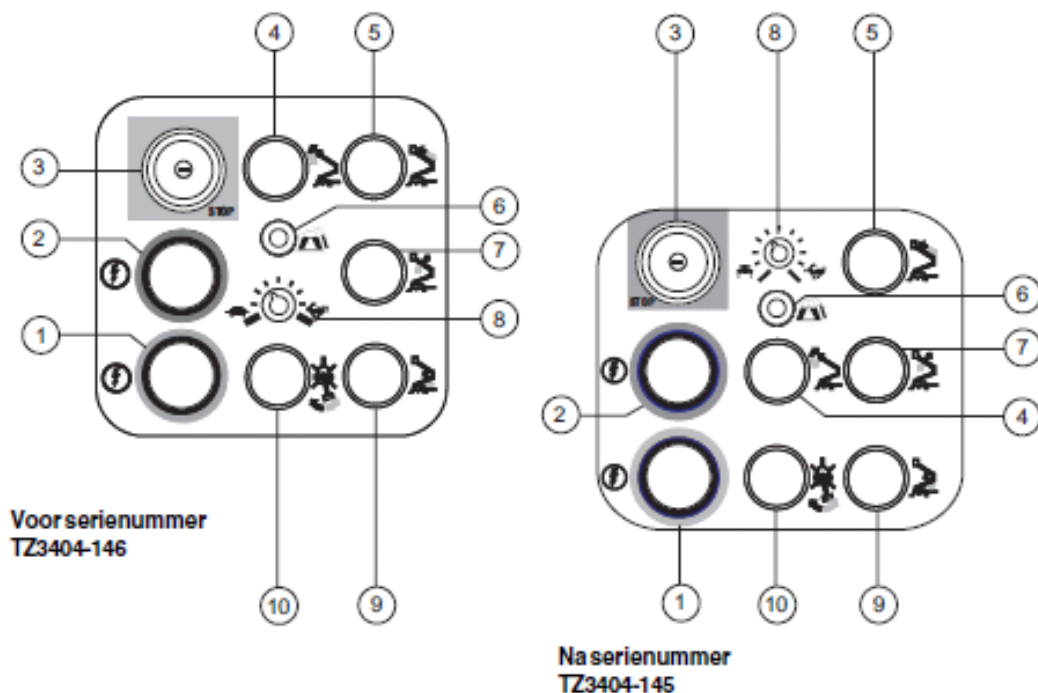


Platformbedieningspaneel

- 1 Functie-inschakelknop voor: platform neer, primaire arm neer, primaire arm inschuiven, secundaire arm neer, draaitafelrotatie naar rechts
- 2 Functie-inschakelknop voor: platform op, primaire arm op, primaire arm uitschuiven, secundaire arm op, draaitafelrotatie naar links
- 3 Noodstopknop
- 4 Platformnivelleringsknop
- 5 In-/uitschuifknop primaire arm
- 6 Indicatielampje 'overbelasting platform' (indien aanwezig)
- 7 Knop 'primaire arm op/neer'
- 8 Snelheidscontroller armfuncties
- 9 Knop 'secundaire arm op/neer'
- 10 Knop 'draaitafelrotatie'

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

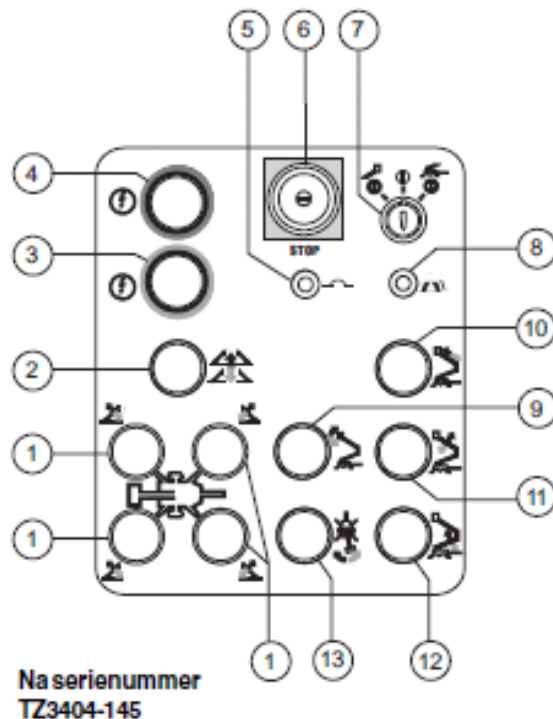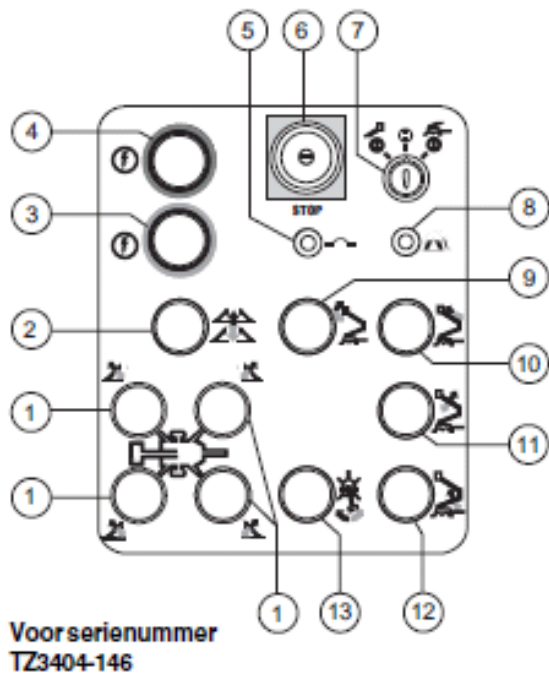

Grondbedieningspaneel

- 1 Knop 'stempel op/neer' (afzonderlijke stempel)
- 2 Knop 'automatische nivellering stempels'
- 3 Functie-inschakelknop voor: platform neer, primaire arm neer, primaire arm inschuiven, secundaire arm neer, draaitafelrotatie naar rechts, stempel neer
- 4 Functie-inschakelknop voor: platform op, primaire arm op, primaire arm uitschuiven, secundaire arm op, draaitafelrotatie naar links, stempel op
- 5 15A zekering voor bedieningselementen circuits
- 6 Noodstopknop
- 7 Contactslot voor selectie grondbediening / uit / platformbediening
- 8 Indicatielampje 'overbelasting platform' (indien aanwezig)
- 9 Platformnivelleringsknop
- 10 In-/uitschuifknop primaire arm
- 11 Knop 'primaire arm op/neer'
- 12 Knop 'secundaire arm op / neer'
- 13 Knop 'draaitafelrotatie'

Bediening vanaf de grond

- 1 Draai het contactslot naar grondbediening.
- 2 Trek de noodstopknop uit in de stand aan.
- 3 Druk op de gele functie inschakelknop en houd deze ingedrukt.
- 4 Druk op de knop 'automatische nivellering' of de afzonderlijke stempelknoppen en houd deze ingedrukt om de stempels neer te laten en de machine vlak te stellen.
- 5 Gebruik het waterpas om te controleren of de machine vlak staat.

Platform heffen / dalen

- 1 Druk op de betreffende functie-inschakelknop en houd deze ingedrukt.
- 2 Druk op de armfunctieknop aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel en houd deze ingedrukt.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Bediening vanuit het platform

- 1 Draai het contactslot naar platformbediening.
- 2 Trek de noodstopknop van zowel de grond als de platformbediening uit in de stand aan.

Platform plaatsen

- 1 Druk op de betreffende functie-inschakelknop en houd deze ingedrukt.
- 2 Druk op de armfunctieknop aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel en houd deze ingedrukt.
- 3 Indien aanwezig: Roteer het platform door de handslinger rechtsom of linksom te draaien

Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.