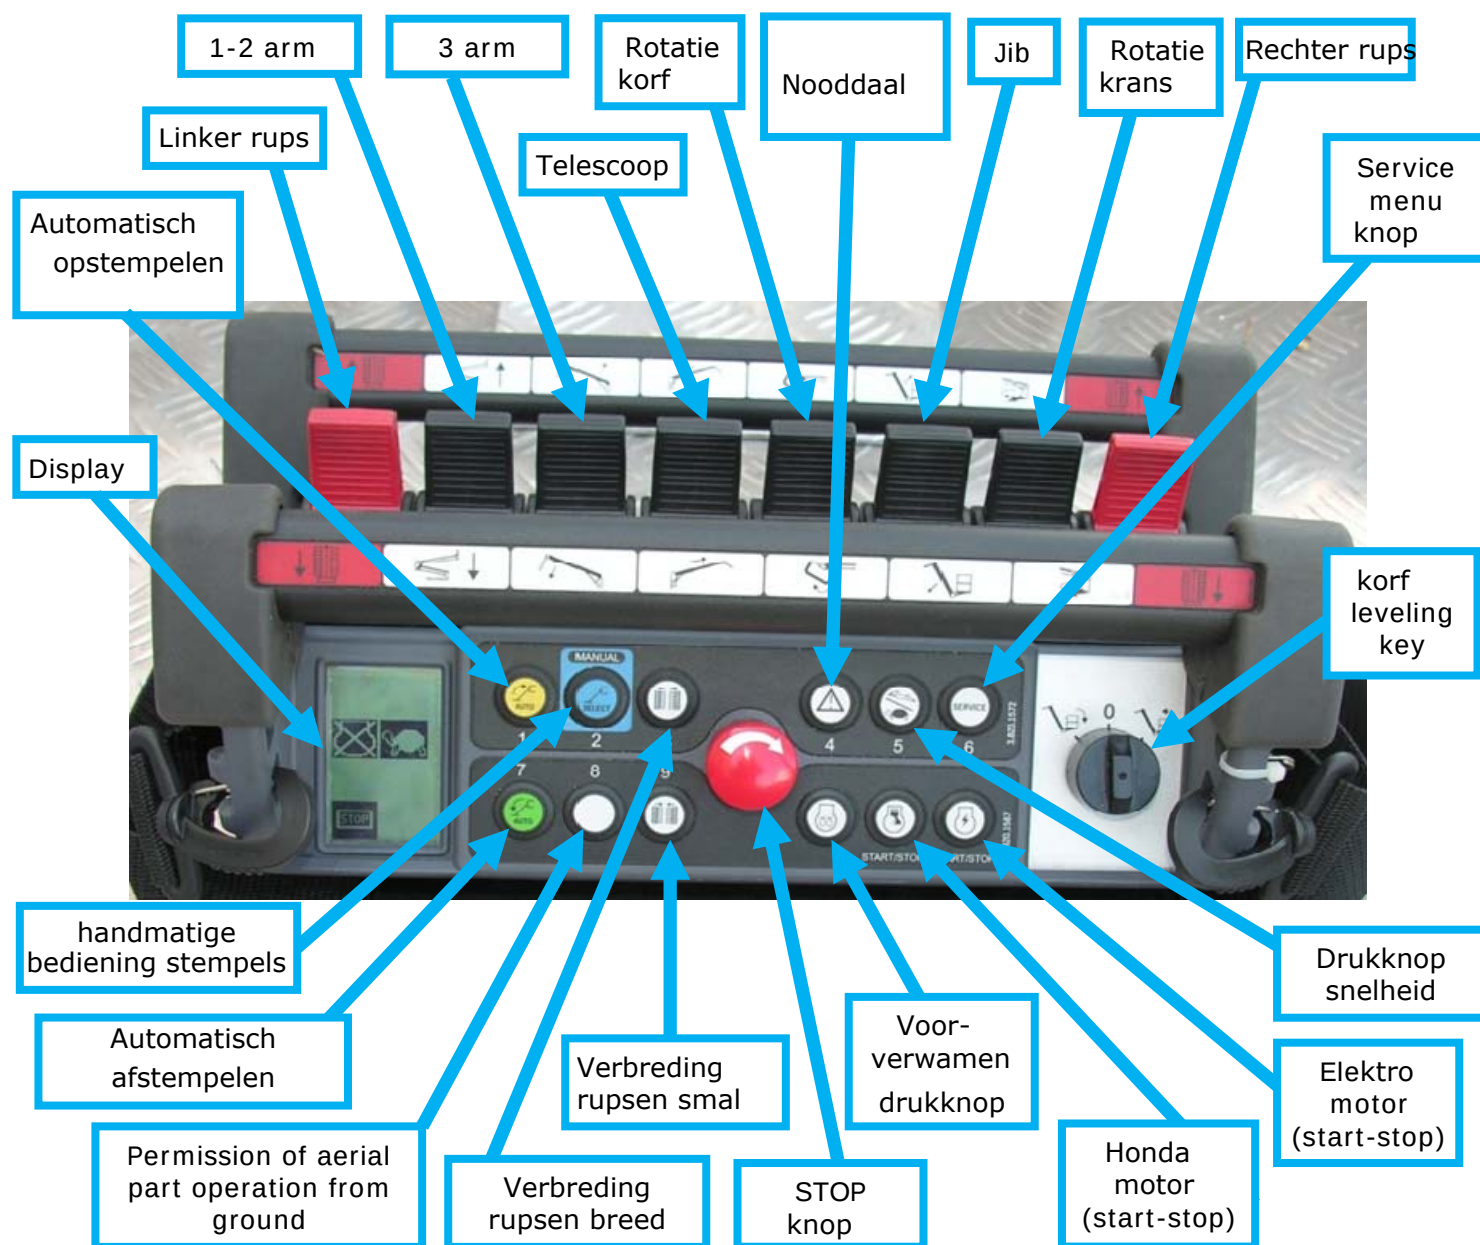




Miniexcavators – Undercarriages - Minidumpers – Skid Steer Loaders – Aerial Platforms

ATTENTIE: DIT BOEK IS GEEN VERVANGING VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING. ALSVORENS HET GEBRUIKEN VAN DEZE MACHINE, LEES ZORGVULDIG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

SNELHANDLEIDING BEDIENING HINOWA LIGHTLIFT 1775 EN LIGHTLIFT 2010 PERFORMANCE



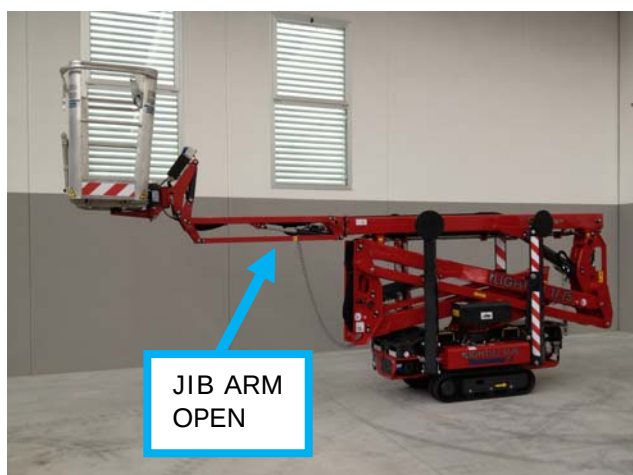
Om de machine te starten op de Honda motor: de sleutel in de motor moet op ON staan en alle stopknoppen moeten uitstaan. De hoofdschakelaarsleutel moet in verticale positie. Honda of elektromotor moet op de afstandsbediening gestart worden (zie tekening hier boven).



Let op: Op machines met een Honda motor, wanneer deze koud is, druk dan op de knop "VOORVERWARMEN" op de afstandsbediening, de motor zal een hoger toerental draaien voor ongeveer 20sec.

Rijden met de machine

Om met de machine te rijden is het belangrijk dat alle stempelpoten van de grond zijn. Het is mogelijk om te rijden zelfs met de Jib arm open (laatste arm, zie foto hier onder) maar dan moet de werkbak wel leeg van gewicht zijn, daarom moet de bediener van de machine op de grond naast de machine lopen. Als de jib arm gesloten is kan er ook uit de korf worden gereden.



Rijden met een gesloten Jib is mogelijk vanuit de korf en naast de machine.

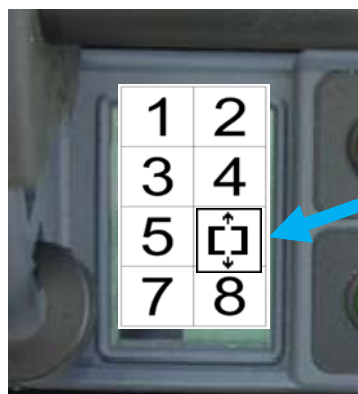
Rijden met een open Jib arm is alleen mogelijk naast de machine

Snelheid van het rijden kan de machine automatisch terug zetten als de machine te scheef rijdt

Om te rijden met de machine (met alle stempels van de grond) druk dan op de rode joysticks op de afstandsbediening. Om de Jib arm te openen druk dan op de desbetreffende joystick. Jib moet gesloten zijn om opnieuw te stempelen

GEBRUIK VAN DE STEMPELPOTEN

Om de stempelpoten te bedienen is het belangrijk dat de machine goed ingevouwen en voor de wijzers staat. (Alle armen en Jib arm gesloten). in dit geval laat de machine in het display de transportstand icoon zien (zie afbeelding hier onder). Om de stempelpoten te bedienen kan de bediener in de korf of op de grond staan naast de machine



TRANSPORTSTAND
ICOON IN HET
DISPLAY



Pijlen
transportstand



PHOTOCELL SYSTEEM
DETECTEERT OF DE
MACHINE GOED
GESLOTEN IS.

AUTOMATISCH AFSTEMPELEN:

Om de machine automatisch te laten afstempelen moet deze correct zijn ingevouwen.(allen armen en de Jib gesloten en pijlen tegenover elkaar). Druk op de groene knop (nummer 7)op de afstandsbediening en laat deze niet los, de machine begint de procedure automatisch stempelen. De procedure is klaar wanneer het volgende OK icoon in display verschijnt(zie foto hiernaast). Wachten op OK is verplicht anders geeft de machine de mastfunties niet vrij.



HANDMATIGE BEDIENING STEMPELPOTEN:

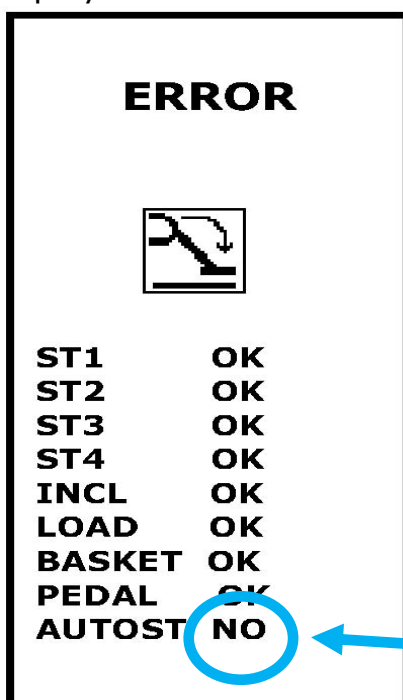
Het is ook mogelijk om de stempelpoten 1 voor 1 te bewegen door de blauwe knop in te drukken (nummer 2) en het volgen van de instructies op het display. Daarna blijft het gebruik van automatisch afstempelen geadviseerd om de machine goed af te stempelen.

AUTOMATISCH OPSTEMPELEN:

Om weer met de machine te kunnen rijden: Zorg dat alle armen en Jib zijn gesloten en goed ingevouwen, de pijlen recht tegen over elkaar staan. Druk dan op de gele knop(nummer 1) en hou deze ingedrukt tot de stempelpoten volledig zijn opgeklapt.

BEWEGEN VAN DE MASTDELEN:

Bewegen van de mastdelen (behalve de Jib arm) is alleen mogelijk als de machine goed is afgestempeld, en daarom moet je wachten op het icoontje OK in het display.Om de mastdelen te bewegen moet de afstandsbediening in de houder zitten en deze vergrendelen. Als er niet op OK is gewacht met automatisch afstempelen en je bedient een joystick zal in het display het icoon Error NO in het beeld komen, voorbeelden hier onder:












- ST "n": "NO" geeft aan dat stempelpoot "n" nog niet op de grond staat
- INCL:"NO" geeft aan dat de machine niet goed waterpas staat(afgestempelt)
- LOAD:"NO" geeft aan dat gewicht in de werkbak over de 230 kg is.
- BASKET:"NO" geeft aan dat de afstandsbediening niet goed in de houder zit (vergndeling).
- PEDAL (optie): "NO" geeft aan dat het voetpedaal ingedrukt moet zijn om de mastdelen te bewegen.
- AUTOST:"NO" geeft aan dat er niet is gewacht op OK, opnieuw automatisch afstempelen nodig.











Procedure automatisch afstempelen niet afgerond

Na de werkzaamheden met de machine, zorg ervoor dat deze goed ingevouwen en alle armen gesloten, de pijlen recht tegen over elkaar. En dan pas de stempelpoten omhoog bedienen.

LIJST VAN DISPLAY ICONEN

	Honda motor aan		Elektro motor aan		Honda motor geselecteerd		Elektro motor geselecteerd
	Machine goed in transportstand		Machine afgestempeld		Langzaamste snelheid		Standaard snelheid
	Snelste snelheid voor het rijden		Stopknop ingedrukt		Nooddaal functie ingedrukt		Batterij voltage laag
	voetpedal (optie)		kies een functie		Overbelasting werkbak		Gewicht in werkbak te laag
	Motor voorverwarmen actief		1ste en 2de armen omhoog		Veiligheid by-pass actief		Software updates beschikbaar
	Error sensor 3 kabel		Hellingshoek te hoog om af te stempelen		verwijder gewicht of afstandsbediening uit korf		hellingshoek te hoog om veilig te rijden
	Automatische herinneringl onderhoudsbeurt		Jib alleen bedienbaar		Controleer error menu		RPM signaal verloren
	Printplaat of software fout		CAN BUS signaal verloren		Kabel sensor error <i>Alleen LL20.10</i>		Mastdelen goed invouwen
	Stempelpoot van de grond halen						

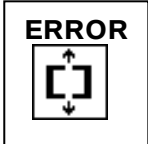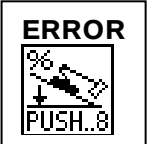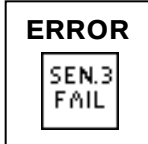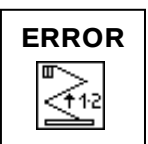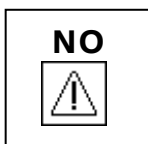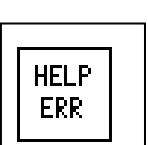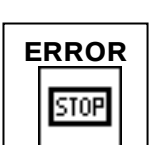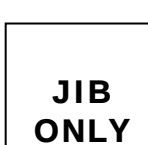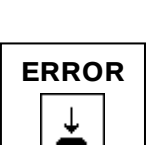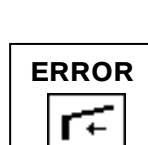ZELF DIAGNOSE: LIJST VAN MOGELIJKE ERROR ICONEN IN HET DISPLAY

	Machine niet goed in transportstand		Hellingshoek te hoog om veilig te rijden.		Erro sensor 3
	Mastdelen 1 en 2 moeten omhoog		Overgewicht in werkbak		Functie niet mogelijk voor nooddaal functie
	Check Error menu		Een stopknop is ingedrukt		Het is mogelijk om de Jib arm te bewegen
	Bedien het voetpedaal (Optie)		Stempelpoten staan nog afgestempeld		Error in sensor in de telescoop arm <i>Only LL20.10</i>