

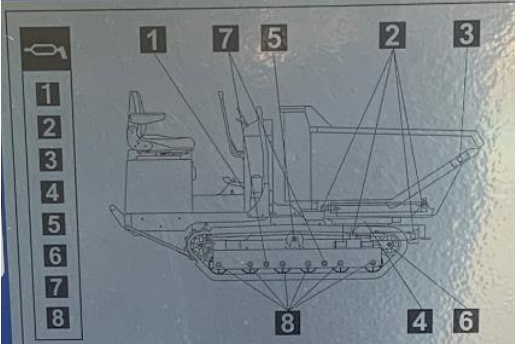


<p><b>Bediening parkeerrem</b></p> <p><b>Canycom BENS100R</b></p>	<p><b>Inschakelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trap het rempedaal volledig in (1)</li> <li>- Druk de blauwe hendel naar beneden (2)</li> </ul> <p>Het rempedaal blijft nu op de ingetrapte positie staan</p> <p><b>Uitschakelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk met de voet op het rempedaal (1)</li> <li>- Beweeg de blauwe hendel omhoog (2)</li> </ul> <p>Het rempedaal komt nu weer los.</p>	
<p><b>Dagelijkse controles</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer het motor olie niveau (rode pijlstok)</li> <li>2. Controleer de machine op schade en lekkages</li> <li>3. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hier onder aangeduid.</li> </ol>	
<p><b>Smeerpunten</b></p>		<p>Gebruik de vetspuit voor de nummers in de zwarte vierkantjes</p>