




Handleiding: Zelfr. telescoophoogwerker 23 mtr. werkhoogte (4WD diesel)

Aichi SP21AJ

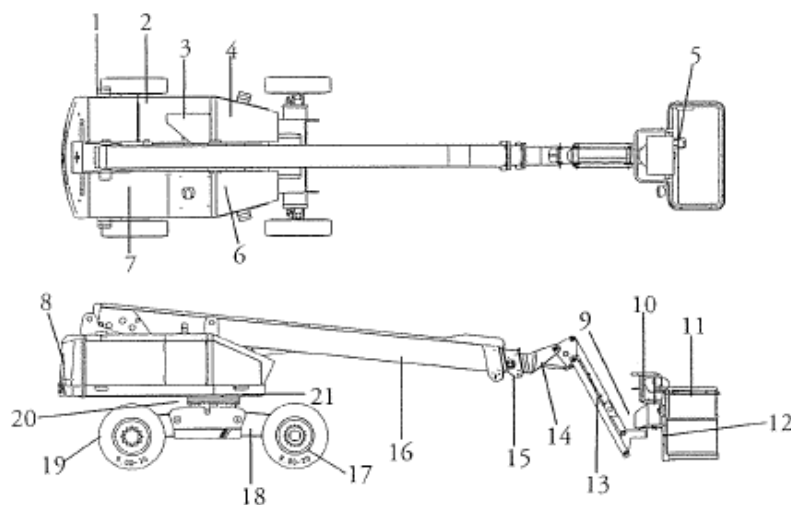


Nr.	Onderdeel	Nr.	Onderdeel
1	Onderbediening	12	Documenthouder voor handleiding
2	Brandstoftank	13	Jib
3	Reservoir hydraulische olie	14	3 ^e Mastdeel
4	Draaivergrendeling (Bevindt zich onder paneel)	15	2 ^e Mastdeel
5	Voetpedaal	16	1 ^e Mastdeel
6	Aandrijfkast van tandkrans (Bevindt zich onder paneel)	17	Achterwiel
7	Motorcompartment	18	Chassis
8	Onderwagen	19	Voorwiel
9	Draaimechanisme van platform	20	Draailager
10	Bovenbediening	21	Serienummer-/Typeplaatje
11	Platform	...	(niet in gebruik)

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-747477**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
 Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.


Grondbedieningspaneel

1. Zekering houder
2. Controlelamp systeemstoring
3. Controlelamp Overbelasting
4. Bedrijf urenteller
5. Schakelaar noodpomp
6. Noodstop
7. Schakelaar Voorcontrole
8. Schakelaar Mast omhoog/omlaag
9. Schakelaar Mast In/Uit
10. Controlelamp Bereikbegrenzer
11. Schakelaar Mast draaien
12. Controlelamp Luchtfilter reinigen
13. Controlelamp Lage Accuspanning
14. Schakelaar Jib
15. Controlelamp Watertemperatuur
16. Noodstop
17. Controlelamp Motoroliedruk
18. Controlelamp Brandstofniveau
19. Controlelamp Motor voorgloeien
20. Contactschakelaar
21. Schakelaar Begrenzersysteem

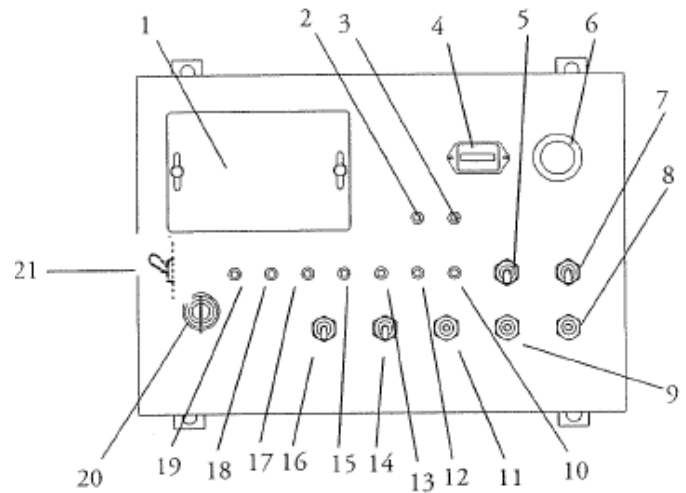

Platformbedieningspaneel

1. Schakelaar snelheidskeuze
2. Schakelaar Noodpomp
5. Schakelaar Platform draaien
8. Schakelaar Jib
11. Controlelamp Horizontale/Verticale positie
12. Keuzeschakelaar Horizontaal/Verticaal
14. Schakelaar Horizontaalstand platform
15. Controlelamp Systeemstoring
16. Controlelamp Overbelasting
17. Controlelamp Brandstofniveau
18. Controlelamp Bereikbegrenzer
19. Controlelamp Motorstoring
20. Controlelamp Scheefstand
21. Noodstop
22. Claxon
23. Motorstartschakelaar
24. Snelheidsregeling
25. Bediening Mast omhoog/omlaag
26. Bediening Mast In/uit
27. Bediening mast draaien
28. Stuurbediening.

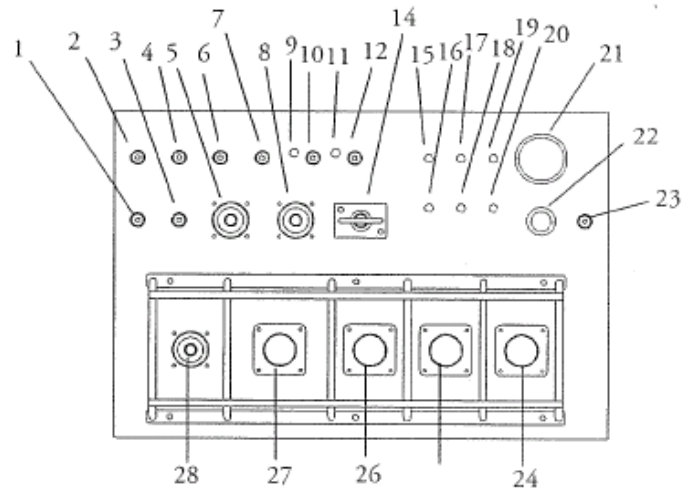


Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**


Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Motor starten vanaf onderbediening

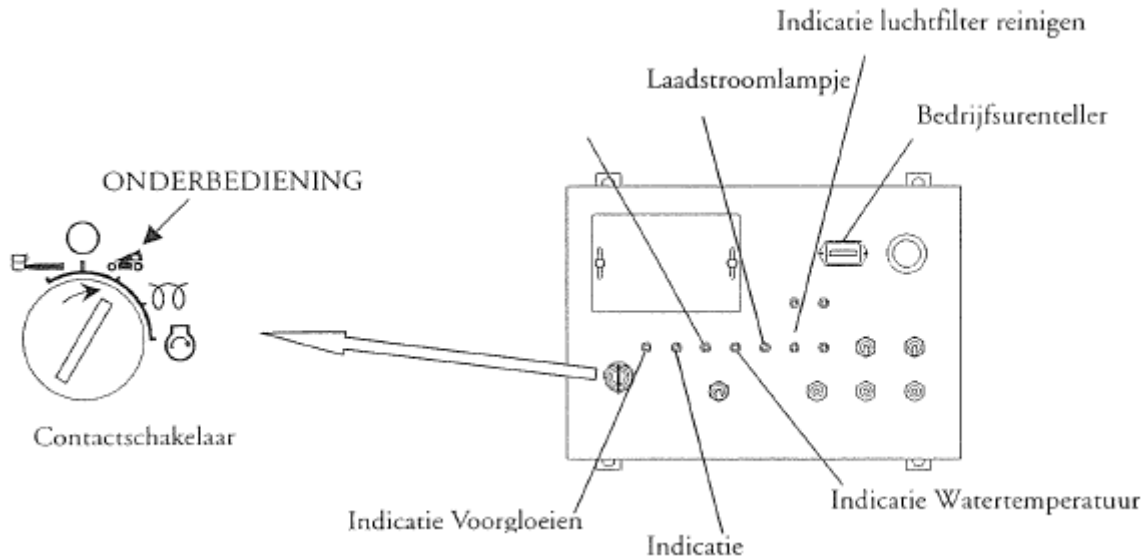


1. Draai de contactsleutel op de stand 'onderbediening' (zie afbeelding).
2. Druk de contactsleutel omlaag en draai deze in de START0stand om de motor te starten. Alle lampjes moeten gaan branden en weer doven. Raadpleeg de uitgebreide handleiding op onze website als een van deze lampjes blijft branden of neem contact op met Sijperda Verhuur. Na het starren van de moror moet u de contactsleutel direct terug draaien uit de START-stand. Houd de sleutel nier langer dan 10 seconden in de START-stand. Dit kan namelijk leiden tot schade aan de startmotor.
3. Wanneer de motor koud is en slecht start, draait u de contactsleutel in de VOORGLOEI-stand en houd u de sleutel in deze positie totdat het Voorgloeilampje dooft.

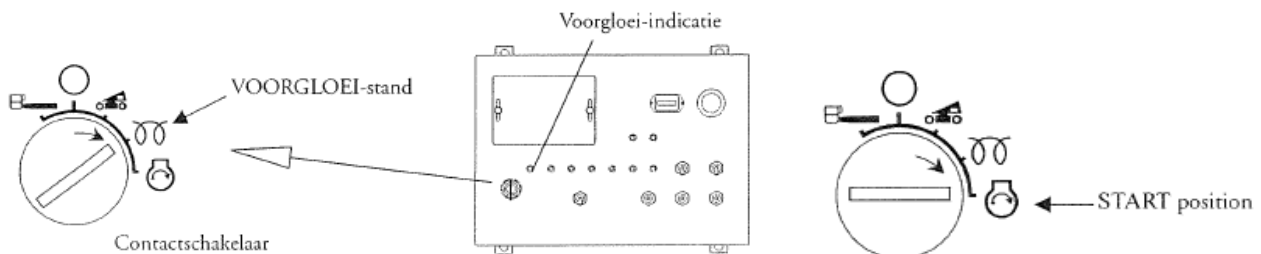

4. Na het starten laat u de motor ongeveer 5 minuten stationair draaien om op te warmen.

Motor starten vanaf bovenbediening

1. Draai de contactsleutel in de contactstand BOVENBEDIENING.


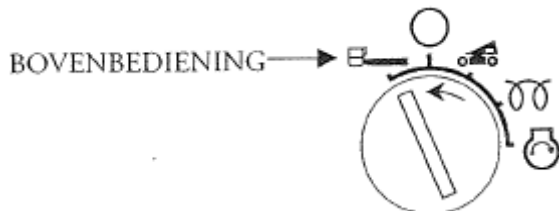


2. Neem plaats op het platform en bedien vervolgens de startschakelaar zonder daarbij voetpedaal in te trappen om de motor te starten.

Onderbediening (bediening vanaf de werkvloer)

Let erop dat u de contactsleutel in de contactstand ONDERBEDIENING draait om de machine met behulp van de onderbediening te kunnen bedienen.

Houd de dodemansknop ingedrukt om de verschillende mast- en jib-functies te kunnen uitvoeren.

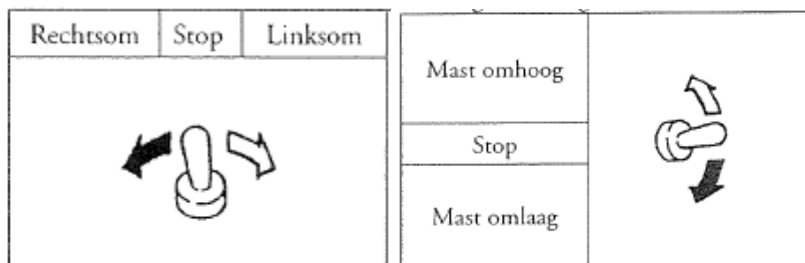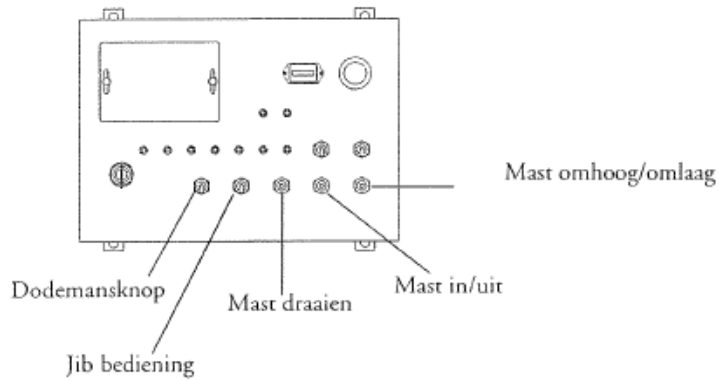

Bediening van de mast gaat op dezelfde manier als met de JIB bediening.