

STAR 10 STAR 26 J



KENNISMAKINGS HANDLEIDING



! Deze gids is uitsluitend bedoeld om u vertrouwd met te maken met de machine. Voor gebruik dient men de gebruikershandleiding te lezen, een risico-analyse uit te voeren om te controleren of de machine geschikt is voor het op despecifieke locatie uit te voeren werk en de machine te inspecteren.


GEBRUIK MACHINE VIA DE GROND CONTROLEBOX

N.B.: De Activ'Screen wordt automatisch in slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Om de Activ'Screen weer in te schakelen, draait u de sleutelschakelaar naar de positie OFF en volgt u de startprocedure.


- 1 Controleer of de noodknoppen op de bedieningspost boven niet zijn ingedrukt, anders trekt u ze uit.




- 2 Grond controlebox: zet de sleutel in de grond controle stand.

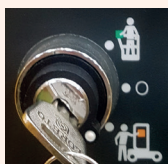

- 3 Oriëntatie toren, Mast extentie/retractie, Arm omhoog/omlaag: druk gelijktijdig op de activeringsschakelaar en de verschillende bewegingsschakelaars om de bewegingen van de machine uit te voeren.

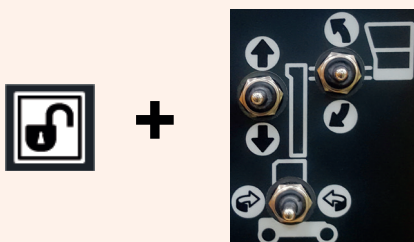

- 4 Uitschakeling: vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel in de O.

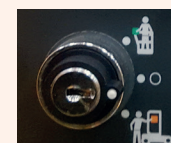

NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.




EEN OPERATOR REDDEN

Gebruik van de grondcontroles 1 2 3 uit om het platform aan de grond te brengen.

! Raadpleeg de gebruikshandleiding: Handmatige noodprocedure afdalen.


Overriding system: Het Overriding-systeem mag alleen bij overbelasting worden gebruikt.

Zet de opdracht Overriding in op het ACTIV'Screen. Er verschijnt een activeringsbevestiging op het scherm.

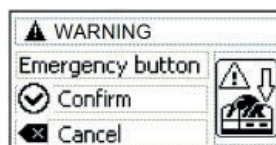


Bevestig "Overriding" modus door het activeren van knop .

Drukt u gelijktijdig op de overriding knop en de bewegingsbediening om het platform naar beneden te halen.

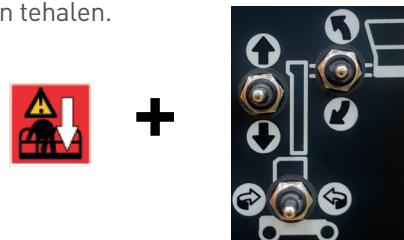

HAULOTTE ACTIV'SCREEN

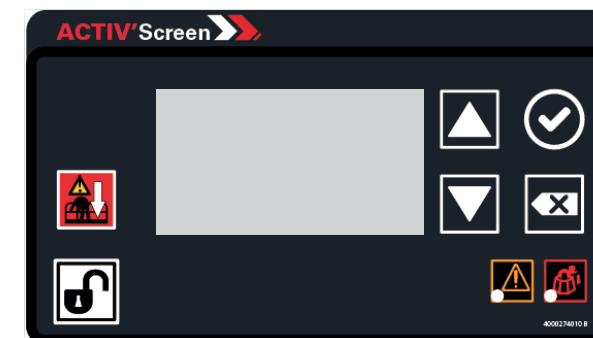

"Overriding system" controle



Activeringsschakelaar



Naar boven navigeren



Naar beneden navigeren



Een keuze annuleren



Een keuze in het menu valideren



Controlelampje storing machine



Overbelasting of controlelampje weegsysteem

Om de handleidingen van uw machines van Haulotte® online te raadplegen en te downloaden, gaat u naar: <https://www.e.technical-information.com> of scant u de onderstaande QR-code:



STAR 10 STAR 26 J



KENNISMAKINGS HANDLEIDING



Deze gids is uitsluitend bedoeld om u vertrouwd met te maken met de machine. Voor gebruik dient men de gebruikershandleiding te lezen, een risico-analyse uit te voeren om te controleren of de machine geschikt is voor het op despecifieke locatie uit te voeren werk en de machine te inspecteren.


GEBRUIK MACHINE VIA DE PLATFORM CONTROLEBOX

N.B.: De Activ'Screen wordt automatisch in slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Om de Activ'Screen in te schakelen, drukt u op de noodstopknop en volgt u de startprocedure.

- 1 Controleer of de noodknoppen op de bedieningspost boven niet zijn ingedrukt, anders trekt u ze uit.



- 2 Grond controlebox: Zet de sleutel in de platform controle stand.

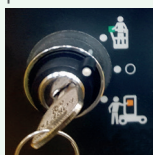


- 3 Verplaatsing, Stuurinrichting, Mast, Draaiarm: druk op de knop die overeenkomt met de gewenste beweging. Laat de geselecteerde beweging werken door te drukken op de vergrendeling van de schakelaar (1) en verplaats de joystick tegelijkertijd in de gewenste richting.



- 4 Richting: druk de richtingsknop [richtingsrocker] (1) in de gewenste richting.
- 5 Oriëntatie toren: houd de activeringsbediening ingedrukt en zet de keuzeschakelaar voor de rotatie van het draaiplateau in de gewenste richting.



- 6 Uitschakeling: vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel in de 0.

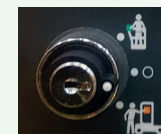

NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.



ACTIV' SHIELD BAR: SECUNDAIRE VEILIGHEIDSRELING (INDIEN GEMONTEERD)

Dit is een voorziening die ontworpen is om het risico op beknelling tegen het controlepaneel te beperken als het platform zich in nauwe ruimtes bevindt.

De ASB is actief als op hoogte wordt gewerkt, en inactief als de machine in de lage stand staat of is gestopt.


Knipperend licht (1): machine is stationair in de ASB zone
Licht aan (2): ASB is actief

Als de ASB naar voren wordt gedrukt, stoppen alle bewegingen. Alleen bewegingen die beknelling verhinderen zijn toegestaan.


Om de ASB te resetten laat u de stangn het 'Enable switch' voetpedaal en de bedieningscontroles los en drukt u vervolgens opnieuw op de resetknop (3).



WEERGAVEPANEEL

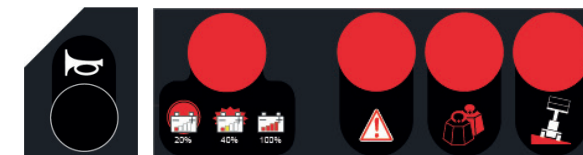

Claxon



Lampje batterijlading:



Geladen accu's



Knipperend lampje: 40% lading resterend



Permanent opgelicht: 20% lading resterend. De batterijen opnieuw opladen.



Controlelampje storing machine



Overbelasting gondel of controlelampje weegsysteem



Controlelampje helling