



Handleiding: Heggenschaar op steel v.v. verstelbaar blad, benzine

Stihl HL100

Bediening

Controle voor het starten



1. Controleer de brandstof, vul eventueel bij met de mee geleverde Clean Oil.
2. Controleer de kettingolie, vul eventueel bij met olie.
3. Controleer de mesbalk op beschadiging.
4. Pas het draagtuig en stel dit op de juiste maat af.

Starten van de motor

1. Druk blokkeerknop(1) in.
2. Druk gasknop(2) in.
3. Schuif knop 3 naar start.
4. Draai de chokeknop(9) naar. 
9. Druk 5 maal op benzine pompje (9).
10. Zorg ervoor dat de heggenschaar vlak op de grond kan liggen.

Let op dat de mesbalk niets kan raken!

11. Houd met de linkerhand de motor / heggenschaar stevig vast.
 12. Trek aan het startkoord, tot aan weerstand.
 13. Laat het startkoord oprollen.
 14. Trek met stevige kracht aan het startkoord, de motor slaat aan.
- Maximaal 5x trekken met de choke gesloten, motor krijgt anders te veel brandstof.
15. Zodra de motor loopt, chokeknop(8) naar  draaien.
 16. Gasknop(2) even indrukken, motor gaat nu stationair draaien.

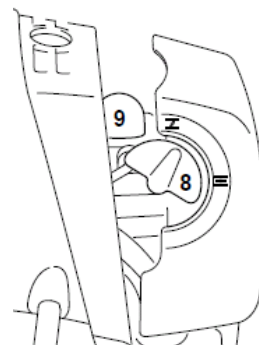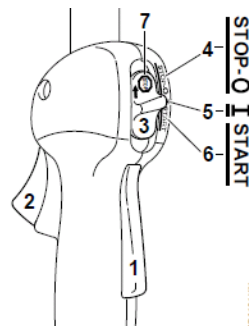



Stoppen van de motor

1. Laat gasknop los.
2. Laat de motor even rustig nadraaien.
3. Schuifknop(3) naar stop duwen. De motor slaat af.

Mesbalk verstellen


De hoek van de mesbalk kan ten opzichte van de steel tussen 0° (geheel gestrekt) tot 45° (in 4 stappen naar boven) en in 8 stappen tot 90° (rechte hoek naar beneden) worden versteld. Er zijn 13 afzonderlijk instelbare werkposities mogelijk.

1. De schuifhuls (1) terugtrekken en met de hendel (2) het scharnier een of meerdere posities verstellen.
2. De schuifhuls (1) weer loslaten en de pen in de blokkeerstrip (3) laten vallen.

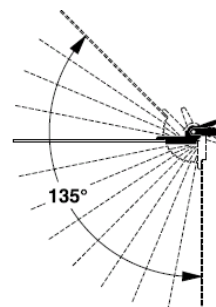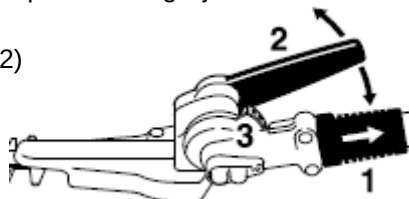

Mesbalk transportstand instellen

1. Motor afzetten.
2. Mesbeschermer aanbrengen.
3. De schuifhuls (1) terugtrekken en met de hendel (2) het scharnier naar boven in de richting van de steel kantelen tot de mesbalk parallel ten opzichte van de steel staat.
4. De schuifhuls (1) weer loslaten en de pen in de hiervoor Bedoelde vergrendelingsstand (3) in het aandrijfhuis laten vallen

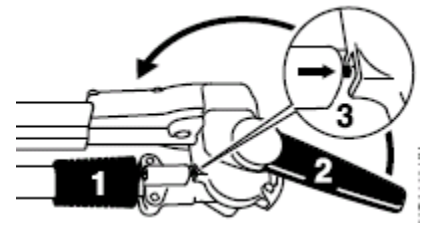

Het gebruik van de heggenschaar

Horizontaal knippen



De heggensnoeier tijdens het vooruitlopen sikkelvormig heen en weer bewegen – beide meskanten gebruiken.

Verticaal knippen



Vooruit lopend de heggenschaar op en neer bewegen. Beide meskanten gebruiken.

Verticaal knippen




Vooruit lopend de heggenschaar boogvormig op en neer bewegen. Beide meskanten gebruiken

Bovenhands knippen



De heggenschaar verticaal houden en zwenken.

Horizontaal knippen

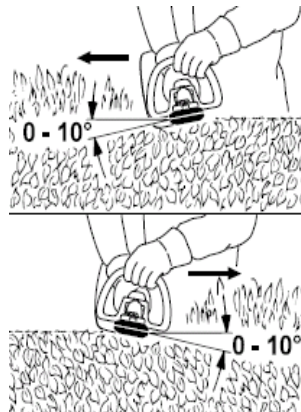

De mesbalk onder een hoek van 0° tot 10° houden, maar horizontaal geleiden.

Horizontaal knippen



De heggenschaar sikkelvormig ten opzichte van de rand.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.